5011682 ver.01 1-01 C10-017

□ドライブ本体

外付 DVD ドライブ

らくらく!セットアップシート

パソコンに接続する

.. 1本

ディスクの再生や書き込みなどに必要な ソフトウェアをインストールする

転送速度を最適化する

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

..1台

-完了

パッケージ内容

2

3

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

パワーランプ 電源ON時に点灯します。

アクセスランプ アクセス時に点灯/点滅します。 イジェクトボタン メディアの出し入れの際に 押します。

□USB ケーブル


□AC アダプター .. □ユーティリティー CD (CD-ROM) ※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理について <u>の条件を定めた約款が印刷されています。</u> 本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に

保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してくださ

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルおよびACアダプターをパソコンに接続します。

本製品をパソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。

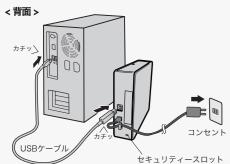

1 パソコンの電源を ON にして Windows を起

2 本製品の AC アダプターをコンセントおよ び本製品に接続します。

3 USB ケーブルをパソコンと本製品へ接続し ます。

※本製品には切り忘れ防止機能がついています。 「切り忘れ防止機能」はパソコンに連動してド ライブ電源を自動 ON/OFF する便利な省電力 機能です。

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加 されましたか?

アイコンが追加されていない 場合は、本製品の電源がON になっているか、USBケー ブルやACアダプターが正し く接続されているか確認して ください。

Windows 7/Vistaの場合 XPの場合

※まれにパソコン (Windows) のレジストリー情報が破損して いるためにアイコンが表示されないことがあります。その場 合は、弊社ホームページ (buffalo.jp) の検索ウィンドウに半

角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてく

ださい。対策方法をご案内しています。

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェア「CvberLink Media Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。 必ずインストールしてください。CyberLink Media Suite の詳細は、画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。



イジェクトボタン

※縦置きの場合は 8cm メディア には対応してお

りません。

※置き方(構/縦)を変更する場合は、本製品からディスクを取り出した 状態で行ってください。本製品の故障や、ディスクに傷を付ける原因と

沙注 意

以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vistaのみ)

ーティリティーCDをセットすると、以下の画面が表示されること があります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください。 銀行(C)● キャンセル Lーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコン されるのを防ぎます。 [はい]または[続行]をクリック

クリックします。



[かんたんスタート]をクリック します。



[CyberLink Media Suite のインストール]を クリックします。

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

注意

- ●インストールするソフトウェアの選択画面が表示された場合は、すべて のソフトウェアを選択してください。
- ●インストールに数十分程度かかります。同じ画面のまま停止しているよ うに見えることもありますが、そのままお待ちください。
- ●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。 ●旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンイ
- ンストールされます。 インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

デスクトップに CyberLink Media Suite のアイコンが表示されてい ますか?

CyberLink Media Suite が正常にインストールされると、デスクトップに以下の アイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 それでも表示されない場合は、CyberLink Media Suite を再インストールしてく



が表示されていますか?

3 へつづく

転送速度を最適化する

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限される ことがありますので、必ず有効にしてください。

ユーティリティーCDを本製品にセットし直します。



■ イジェクトボタンを押して、ト レーを出します。

2 CD を入れたまま、トレーを戻 します。(イジェクトボタンを押

※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の 実行]をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへ の変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要 です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。



[オプション]をクリック します。

[TurboUSB を有効化します] をクリックします。

画面の指示に従って、TurboUSB 設定ユーティリティーをインス トールします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[TurboUSB]ー 5 [TurboUSB for XXXXX]を選択します(XXXXXは本製品の製品名 です)。

> □ がオフ(L) (① 終了オブション(L) [TurboUSB for XXXXX]& クリックします。



[有効] をクリックします。

沙注意

「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB機能を有効 化できませんでした」と表示されたときは?

付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか、本製品が正し く接続されていない可能性があります。[OK]をクリックして画面を閉じた 後、パソコンを再起動してください。パソコンの再起動後、本製品が正し く接続されているか確認し、再度手順5から行ってください。

「TurboUSB機能を有効にしました。パソコンを再起動します」と表示さ れたら、[再起動]をクリックします。

※TurboUSB機能の設定を変更する場合や、設定の確認を行う場合は、本紙裏面 の「TurboUSB について」を参照してください。



■Windows 7の場合

本紙裏面を参照して、TurboUSBが有効となっているか確認して ください。

■Windows Vista/XPの場合

タスクトレイのアイコン(🐞 🎺)をクリックしたときに、表示さ れるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか?

表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが 有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。**3**の手順を再度行って有効にしてください。

「TurboUSB」と表示されていますか?

USB 大容量記憶装置 (TurboUSB)・トライブ (F:) を安全に取り外します

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Media Suite を 使用します。「CyberLink Media Suite」の概要や使いかたは、画面で見るマニュ アル「使いかたガイド」をご覧ください。

使用時の注意

注意 🕔 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、

●本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経っ

本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作し

著作権法上、権利者に無断で使用できません。

本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチが ON のときに本製品を取り外すときは、本製品からメディアを 取り外した後、次の手順で行ってください。

グメモ

パソコンの電源スイッチがOFFのときは、そのまま取り外せます。

■Windows 7 の場合

本製品にアクセスしていないことを確認して、本製品を取り外してください。 ※本製品の取り外し時にパソコンの操作は必要ありません。タスクトレイのアイコン (📠) は、メディアの取り出しに使用します。

■Windows Vista/XP の場合

- タスクトレイに表示されているアイコン(柳、 のいずれか)をクリックします。 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 2 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、本製品 (3

※Windows Vista/XPの場合、本製品の取り外し(または停止)のメニューに表示 されるデバイス名は製品によって異なります。デバイス名については、仕様を 参照してください。

ないことがあります。 ● カートリッジ付の DVD-RAM ディスクを使用する場合は、カートリッジか らディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付の DVD-RAM ディスクは、そのまま使用できません。

てからお使いください。

以下の注意を必ずお守りください。

- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定に なることがあります。
- 使用中 (電源 ON 状態) に本製品を移動したり傾けたりしないでください。 使用中のディスクにキズが付くことがあります。
- 本製品から CD/DVD を起動させる場合は、で使用のパソコンの BIOS 設定の変 更が必要な場合があります。設定方法はパソコンのマニュアルをご覧ください。

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェ アのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧く ださい。

使いかた

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティーCDを本製品にセットしたと きに表示される画面から、[マニュアルを読む]をクリック→[添付 ソフトウェアの使い方ガイドを見る]を選択して[開始]をクリック すると表示できます。

Q&A/画面で見るマニュアル (性)

ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに表示される画面 (ドライブ ナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパソコンにインストールされま す。インストール後は、デスクトップにある BUFFALO 「DVD 製品 Q&A」 を ダブルクリックすると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに 表示される画面 (ドライブナビゲーター) から [マニュアルを読む] をクリッ クして表示します。

DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング機能(PowerDVD) 】

アップスケーリング機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz 以 上、または AMD Turion 64×2 1.8GHz 以上の CPU 推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載されています。 アップスケーリング機能とは、DVD に記録されている SD 画像 (480P) をフルハイビジョンの HD 画像 (1080P) に変換する機能です。

DVD 映像を Blu-ray 映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定では、アッ プスケーリング機能は有効になっていますので、詳細設定を変更する場合は以下の手順 を参照してください。

沙注意

DVD の再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行なってください。

[スタート]ー[(すべての) プログラム]ー[CyberLink Media Suite] - [PowerDVD] - [CyberLink PowerDVD] を選択します。



◇◇◇ ボタンをクリックします。

3 TrueTh 88 35 R 明る8 **3**8 TrueTheater Motion スムーズ (55) ● スムーズ (後)

①[自動調整]のチェックを外し、 各項目を設定してください。

※TrueTheater の設定を自動的 に設定したい場合は、[自動調整] にチェックを入れてください。

② 🔀 をクリックして画面を 閉じます。

・アップスケーリング機能を有効にしたい: [TrueTheater HD]にチェックします。

- ・明るさを自動的に最適な環境に調節する(明るさの最適調整機能): [TrueTheater Lighting] にチェックします。
- ・再生画面を滑らかにしたい(アップサンプリング機能): [TrueTheater Motion]にチェックします。 (フレームレートを 24fps→60fps にします)

以上で、設定完了です。

TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB機 能の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

- ●USB2.0接続のみ対応です。USB1.1には対応しておりません。
- ●付属のユーティリティーCDに収録されているTurboUSBは、本製品専用です。他の 製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで本製品の転送速度 を高速化することはできません。

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[TurboUSB for (本製品の製品名)]を実行すると、有効/無効を切り替えられます。

※ [スタート]メニューでTurboUSBが表示されない場合は、表面の 3 の手順で、TurboUSB を有効にしてください。

■設定の確認方法

● Windows 7の場合

① マイコンピュータ上のドライブアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 ② 画面の上にある[ハードウェア]タブをクリックします。 ③「デバイス機能の概要」の「場所」に「TurboUSB」の文字が入っていれば、有効になっています。

● Windows Vista/XPの場合

タスクトレイのアイコン())をクリックします。表示されたメニューに「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。

USB 大容量記憶装置 (TurboUSB) - ドライブ (F:) を安全に取り外します ②▼■③ **6** 5 15:00 異なります。

■TurboUSB機能が不要となったら

TurboUSB機能が不要になった場合は. [スタート]--[(すべての) プログラム]--[BUFFALO]-[TurboUSB]--[アンインストール]でアンインストールできます。

※本製品のTurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSB機能もア ンインストールされます。本製品のTurboUSB機能を停止させたい場合は、アンインストー ルせず無効に設定することをお勧めします。

(CyberLink Media Suite について)

ソフトウェアの概要

CyberLink Media Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各 用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録さ れたソフトウェアの概要を説明します。

映像 (映画など) ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD (アップスケーリング再生対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販の DVD レコーダーで録画したディスクの再生などを再生することができます。

※CPRM保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ※「1 回だけ録画可能(コピーワンス)」 データを録画した、または 「ダビング 10」 でムーブ した CPRM 対応メディアの再生をデジタル外部出力 (DVI/HDMI) するには、HDCP 対 応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。

※本製品に添付の PowerDVD は、AVCHD、AVCRec (H.264) 形式のディスク、データ の再生には対応しておりません。

プスワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

ータディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化 する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるた め、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



👿 映像の編集をするには

<PowerDirector>

動画編集をしたり、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。

映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影した HD 映像をキャプチャーしたり、 DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。

🛂 パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

- タのバックアップソフトウェアです。バックアップするデータを DVD や CD に保存 したいときにお使いください。

パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができる

※InstantBurn の対応ディスクは、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM です。

CyberLink Media Suite のご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110 (一般電話)

03-5977-7530 (PHS、一部 IP 電話など) 10:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00

(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く) インターネット http://support.jp.cyberlink.com

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

_____ ドライブ本体、TurboUSB のご質問、お問い合わせ先

右に記載の株式会社バッファローサポートセンターへ お問合せください。

本製品について

※画面は、お使い

のOSによって

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが あります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビション受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる

・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお. 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 **注意** えられる内容を示しています。


△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 1分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:60プラグをコンセントから抜く)

■ <u>/</u>(警告 | 煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにコンセントから電源プラグを抜い 電源プラ てください。 グを抜く

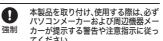

てください。

(9) 本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本 製品のシールやカバーを取り外した場合、 分解禁止

修理をお断りすることがあります。 電源プラグは、コンセントに完全に差 0 し込んでください。

強制 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。

本製品の取り付け / 取り外しをするとき **6** は、本製品およびパソコン、周辺機器の雷 源スイッチを OFF にし、AC コンセント から電源プラグを抜いてください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電お よび故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、シトしたり、発煙、火災の恐れがあります。

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れが 禁止 あります。

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ 強制 うにしてください。

 \bigcirc 濡れた手で本製品に触れないでくだ 電源ケーブル(または AC アダプター)が コンセントに接続されているときは、感 電の原因となります。また、コンセントに

信号ケーブルは必ず本製品付属のもの をお使いください。 強制

本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続 用を含む)、ACアダプター、信号ケーブル をご使用になると、電圧や端子の極性が異 なることがあるため、発煙、発火の恐れが あります。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で

本製品に液体をかけたり、異物を内部

に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ

にコンセントから電源プラグを抜いて

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い

雷源ケーブル(または AC アダプター)

を傷つけたり、加工、加熱、修復しない

設置時に、電源ケーブル(または AC アダプター)を壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしな

熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ

電源ケーブル(または AC アダプター) を抜くときは、必ずプラグを持って抜い

てください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブル(または AC アダプター) を接続したまま、機器を移動しないでく

万一、電源ケーブル(または AC アダプ

または、お買い上げの販売店にご相談く

雷源ケーブル(またはACアダプター)

求めの販売店にご相談ください。


は、本製品を使用しないでください。

水場での 使用禁止 火災になったり、感電や故障する恐れが あります。

ください。

でください。

★ 注意

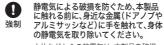

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。 パソコンおよび周辺機器の取り扱い

接続されていなくても、本製品の故障の

は、各機器のマニュアルをよく読んで、 強制 各メーカーの定める手順に従ってくだ るい。 各接続コネクターのチリやほこり等は、

故障の原因となります。

故障や火災の原因になります。

取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。

トレーに、メディア以外のものを載せ ないでください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど 強制 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータを MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える ファッフル・ショット ことができます。 バックアップの作成を怠ったために、デー ハッッアップのTFMを息ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ひびわれや変形、補修したメディアは 使用しないでください。 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが

次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ ります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンの一
- 温度、湿度がパソコンのマーュアルかた めた使用環境を超える、または結露する
- ほこりの多いところ
- ・ほこりの多いところ
 → 故障の原因となります。
 ・振動が発生するところ
 → けが、故障・破損の原因となります。
 ・平らでないところ
 → 転倒したり、落下して、けがや故障の
- 原因となります
- →故障や感電の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。

- 直射日光を当てないでください 直射日光を当てないでください。 シシナーやベンジン等の有機溶剤を 使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布 で拭き取ってください。必ず、中心から外 側へ向って軽く拭き取ってください。 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、 文字を書いたりしないでください。 高温・多湿になる場所や、ほこりの多い場 所に響かないでください。
- 所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむよ
- 両端を行うが、縁と手次の人をはらせる うにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケー スに入れて大切に取り扱ってください。
- メディアの反射層が剥離する原因とな 禁止
- さい。 ・メディア同士を重ねないでください。 ・レーベル面にタイトルなどを書き込むと きは、ボールベンなどの先の硬い筆記用 具を使用しないでください。 ・シールやラベルなどを貼らないでください。
- 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください、汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

本製品へのアクセス中は、本製品から接 続ケーブルや電源ケーブル(または AC アダプター)を抜いたり、パソコンを再

禁止 起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。

定期的にレンズのクリーニングを行っ てください。 0

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングシャース・ファーマック・ファース・ファーマー 強制

本製品へのアクセス中は、雷源スイッ チを OFF にしたり、システムをリセッ トしたりしないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。 トレーを出したまま放置しないでください。

禁止 内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。


トレーに手を入れ、挟まないように注 意してください。 注意 けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでく ださい。 たとい。 本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディア を取り出し、電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 禁止

本製品を廃棄するときは、地方自治体 0 の条例に従ってください。 強制

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

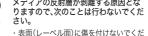

- シンナーやベンジン等の有機溶剤で、

禁止